




Opis wyprowadzeń

STAG-300 Plus, STAG-300 ISA2, STAG-300 Premium

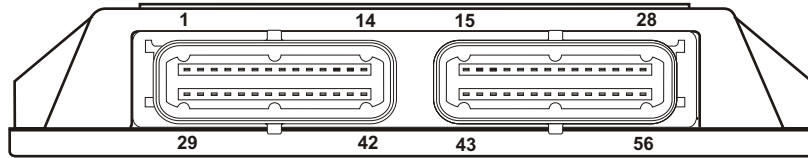

NR PINU		KOLOR PRZEWODU	OPIS PODŁĄCZENIA
1	out ⇌	żółty	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - do wtryskiwacza
2	out ⇌	zielony	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - do wtryskiwacza
3	out ⇌	czerwony	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - do wtryskiwacza
4	out ⇌	niebieski	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - do wtryskiwacza
5	out ⇌	pomarańczowy	Wtryskiwacz Benzynowy 5 - do wtryskiwacza*
6	out ⇌	fioletowy	Wtryskiwacz Benzynowy 6 - do wtryskiwacza*
7	out ⇌	brązowy	Wtryskiwacz Benzynowy 7 - do wtryskiwacza**
8	out ⇌	szary	Wtryskiwacz Benzynowy 8 - do wtryskiwacza**
9	out ⇌	szaro-biały	Wtryskiwacz Gazowy 8 - STEROWANIE**
10	out ⇌	szaro-fioletowy	Wtryskiwacz Gazowy 6 - STEROWANIE*
11	out ⇌	szaro-niebieski	Wtryskiwacz Gazowy 4 - STEROWANIE
12	out ⇌	szaro-zielony	Wtryskiwacz Gazowy 2 - STEROWANIE
13	out ⇌	brązowy lub czarny	MASA - zasilanie wtryskiwaczy
14	out ⇌	czerwony lub niebiesko-czerwony	+12V - zasilanie wtryskiwaczy
15	in ⇌	czerwono-czarny	+12V STACYJKA
16	out ⇌	biały (+12V)	+12V zasilanie czujnika ciśnienia PS-01 / PS-02
17	out ⇌	czerwony lub niebiesko-czerwony	+12V -zasilanie wtryskiwaczy *
18	in ⇌	czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy *
19		-	-
20		-	-
21	out ⇌	czerwony	+12V Zasilanie czujnika poziomu gazu WPGH
22	in ⇌	czerwono-czarny lub czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania STAG-300
23	out ⇌	zielono-czerwony	Przełącznik GAZ/BENZYZNA - zasilanie
24	out ⇌	biało-czerwony	Przełącznik GAZ/BENZYZNA - sygnał poziomu gazu
25	in ⇌	szaro-czarny	Przełącznik GAZ/BENZYZNA - przycisk
26	out ⇌	czerwony	BUZZER - zsilanie
27	out ⇌	biało-zielony	Przełącznik GAZ/BENZYZNA - wskaźnik LED rodzaju paliwa
28	in ⇌	brązowy	Impulsy obrotów
29	in ⇌	żółto-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - od ECU samochodu
30	in ⇌	zielono-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - od ECU samochodu
31	in ⇌	czerwono-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - od ECU samochodu
32	in ⇌	niebiesko-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - od ECU samochodu
33	in ⇌	pomarańczowo-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 5 - od ECU samochodu*
34	in ⇌	fioletowo-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 6 - od ECU samochodu*
35	in ⇌	brązowo-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 7 - od ECU samochodu**
36	in ⇌	szaro-czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 8 - od ECU samochodu**
37	out ⇌	szaro-czarny	Wtryskiwacz Gazowy 7 - STEROWANIE**
38	out ⇌	szaro-pomarańczowy	Wtryskiwacz Gazowy 5 - STEROWANIE*
39	out ⇌	szaro-czerwony	Wtryskiwacz Gazowy 3 - STEROWANIE
40	out ⇌	szaro-żółty	Wtryskiwacz Gazowy 1 - STEROWANIE
41	out ⇌	niebieski	+12V - Zawór LPG
42	in ⇌	czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy
43	out ⇌	czerwony	+12V zasilanie RS232
44	out ⇌	brązowy lub czarny	MASA (CT-04-2K, WPG-H, PS-01/PS-02, LED-300, RS-232)
45	out ⇌	brązowy lub czarny	MASA - zasilanie wtryskiwaczy *
46	in ⇌	niebieski	RXD
47	out ⇌	biały	TXD
48	in/out ⇌ ⇌	żółty	BUS (tylko dla STAG-300 Premium)
49		-	-
50	in ⇌	fioletowy	Sonda LAMBDA
51	in ⇌	pomarańczowo-czarny	Temperatura gazu - z czujnika CT-02
52	in ⇌	pomarańczowy	Temperatura reduktora - z czujnika CT-04-2K
53	in ⇌	biały (MAP)	Podciśnienie - z czujnika PS-01 / PS-02
54	in ⇌	biały (Pressure)	Ciśnienie - z czujnika PS-01 / PS-02
55	in ⇌	biały	Poziom Gazu - z czujnika WPG lub WPGH
56	in ⇌	fioletowo-szary	Sonda LAMBDA 2

* - tylko w wersji 6 i 8-cylindrowej.

** - tylko w wersji 8-cylindrowej.